

Краткое руководство пользователя

В этом кратком руководстве описаны только основные операции и меры предосторожности. Чтобы получить дополнительную информацию о подводном дроне, прочтите также прилагаемое руководство пользователя или посетите наш официальный сайт (www.chasing.com).

Основные компоненты



Установка и подключение

1 Установите приложение CHASING GO1

Приложение CHASING GO1: чтобы скачать ПО (для iOS 9.0/Android 4.4 и выше) отсканируйте приведенный ниже QR-код или посетите магазин iOS App Store/Google Play.



2 Подключите подводный дрон к пульту дистанционного управления

Вставьте разъемы кабеля в гнезда подводного дрона и пульта дистанционного управления, а затем затяните крепежные гайки.

⚠ Примечание: Удостоверьтесь, что уплотнительное кольцо разъема кабеля установлено и не повреждено. Если уплотнительное кольцо повреждено, замените его перед использованием устройства.



3 Включите подводный дрон


Переведите выключатель питания (ON/OFF) пульта дистанционного управления в положение ON (ВКЛ.). Индикаторы батареи, 2.4G/5G и ROV будут светиться постоянно (не мигая). В то же время на подводном дроне одновременно вспыхнут светодиодные дополнительные фонари в сопровождении двух звуковых сигналов самопроверки.

⚠ Примечание: Разблокируйте прибор только после выполнения всех подготовительных операций и запуска дрона в воду.

4 Подключите пульт дистанционного управления к мобильному телефону/планшету

Подключить пульт дистанционного управления к мобильному телефону/планшету можно двумя способами. Рекомендуемый способ — использовать кабель. Способы подключения:

Способ 1. Подключение пульта дистанционного управления с помощью кабеля
Подключите прилагаемый кабель к пульту дистанционного управления и мобильному телефону/планшету. Используйте кабель, соответствующий порту мобильного устройства. К мобильному телефону/планшету необходимо подключить разъем кабеля с изображением мобильного телефона.

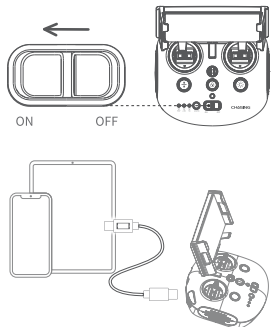

⚠ Примечание:

- Если мобильный телефон/планшет не подключается, попробуйте сначала выключить режим Wi-Fi на мобильном телефоне/планшете. Если вы по-прежнему не можете подключиться, попробуйте отключить передачу данных на мобильном телефоне/планшете.
- Если ни один из вышеперечисленных методов не обеспечивает успешного подключения, возможно, проблема заключается в несовместимости мобильного телефона/планшета с данным оборудованием. Попробуйте выбрать второй способ «Подключение по Wi-Fi».
- Порт Туре-С пульта дистанционного управления и прилагаемый кабель для пульта дистанционного управления не поддерживают зарядку.

Способ 2. Подключение по Wi-Fi

Откройте интерфейс подключения к Wi-Fi мобильного телефона/планшета и подключитесь к сети CHASING_XXXX, пароль по умолчанию: 12345678.




5 Основные сведения об интерфейсе приложения

Открыв приложение, нажмите кнопку Enter Camera для подключения к камере. После подключения к камере вы увидите изображение, передаваемое приложением CHASING GO1 в реальном времени.



6 Запуск подводного дрона

- Когда подводный дрон не подключен к внешнему устройству, необходимо закрутить крышку 4-контактного разъема, чтобы предотвратить повреждение устройства.
- Для запуска подводного дрона возьмите его с обеих сторон обеими руками и осторожно опустите его в воду. После разблокировки привода можно приступать к погружению. Для наибольшего удобства рекомендуется перед запуском убедиться, что глубина воды превышает 1 м.

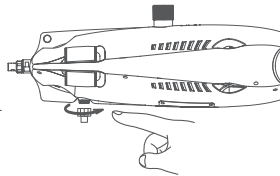

Загрузка видео и фотографий

- Для подключения пульта дистанционного управления к телефону/планшету см. шаг 4.
- Нажмите значок галереи в правом нижнем углу главного интерфейса приложения.
- Выберите видеозаписи или изображения, которые требуется загрузить, и нажмите кнопку загрузки. После завершения загрузки видеозаписи или изображения будут сохранены непосредственно в фотоальбоме мобильного телефона/планшета. Видео и изображения обычно сохраняются в папке Загрузки на устройствах Android и непосредственно в фотоальбоме на устройствах iPhone.



Копирование данных с карты Micro SD

- Выключите питание пульта и удалите все капли воды с корпуса подводного дрона (особенно тщательно протрите слот для карты Micro SD).
- Откройте крышку слота для карты Micro SD против часовой стрелки и извлеките карту.
- Для просмотра фотографий и видеозаписей, хранящихся на карте Micro SD, используйте компьютер или другое подходящее устройство.

Обслуживание и меры предосторожности

1 Безопасность навигации



2 Защита аккумулятора



3 При предосторожности при зарядке

- Используйте прилагаемое стандартное зарядное устройство.
- Красный свет указывает, что идет процесс зарядки.
- Зеленый свет означает, что зарядка завершена. Зарядное устройство следует отключить сразу после завершения зарядки.

4 Подруливающие устройства/винты



5 Кабель

Перед использованием устройства проверьте, нет ли в порту капель воды. Если вода есть, протрите порт перед использованием специальной впитывающей тканью, входящей в комплект поставки.

6 Уплотнительное кольцо

- Удостоверьтесь, что уплотнительное кольцо разъема кабеля установлено и не повреждено. Если уплотнительное кольцо повреждено, замените его перед использованием устройства.
- Примечание. После использования устройства в морской воде погрузите его корпус в пресную воду не менее чем на 1 час, а затем включите его на 10 мин. После этой процедуры протрите устройство тканью для очистки.

Другое

- Перед запуском не включайте дополнительные фонари дрона, чтобы не допустить выгорания.
- После каждого использования проверяйте, не запутались ли в винтах подруливающих устройств какие-либо посторонние предметы. Кроме того, промойте корпус дрона пресной водой, а затем вытрите его насухо и положите в упаковочную коробку.
- Пульт дистанционного управления нельзя мыть водой. Его следует протирать салфеткой.
- Не кладите на устройство тяжелые предметы, чтобы не повредить его.
- Лица младше 16 лет должны использовать этот подводный дрон только под присмотром взрослых.
- Когда устройство не используется, не подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей. Храните оборудование в прохладном месте или в специальном ящике.
- Хлор или другие химические вещества могут вызвать коррозию корпуса устройства. Если вода в бассейне содержит большое количество хлора, не используйте в нем подводный дрон.