



Конструкция электронной катушки E-Reel включает 14 специальных подшипников из нержавеющей стали, высокоточный ремень, изготовленный из алюминиевого сплава, шнек с возвратно-поступательным движением, а также применяется система против запутывания. Длина кабеля до 200 метров. Емкость батареи катушки E-Reel составляет 4800 мАч, что позволяет произвести до 30 циклов намотки-размотки кабеля. К тому же, в случае отсутствия питания, катушка E-Reel моет работать в ручном режиме.

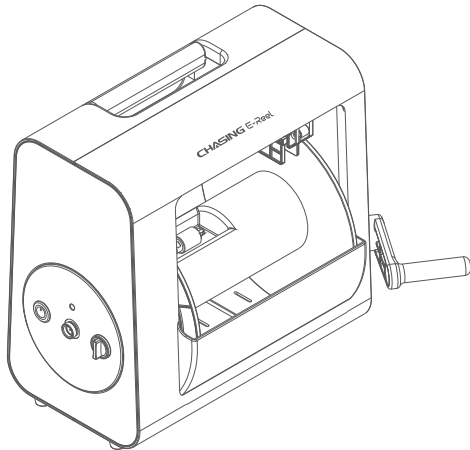

E-Reel

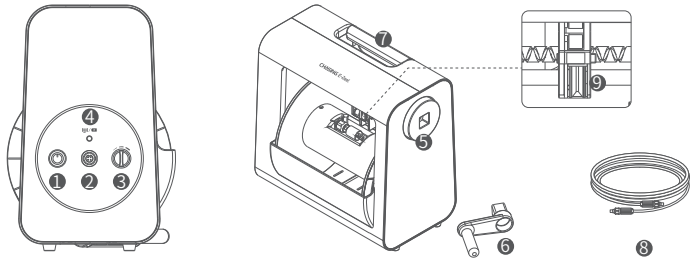


- 1. Выключатель питания.
- 2. Гнездо подключения кабеля / Гнездо зарядки.
- 3. Регулятор скорости: стоп/медленно/быстро.
- 4. Индикатор питания: Зеленый 100%-60%; Желтый 59%-20%. Красный 19%-0%. Во время работы мотора индикатор мигает.
- 5. Слот для ручки намотки.
- 6. Ручка намотки.
- 7. Ручка для переноски катушки.
- 8. Кабель 3 м: используется для подключения пульта дистанционного управления к катушке E-Reel.
- 9. устройство для выпрямления кабеля

Характеристики

Размер	280×150×270 мм
Вес	2,9 кг
Максимальная длина намотки кабеля	200 м
Емкость батареи	4800 мАч
Количество циклов зарядки	>300
Количество циклов на одном заряде	До 30 раз
Режимы скорости	3 режима
Скорость смотки/размотки кабеля	Быстрая скорость - 3,5 мин Медленная скорость – 9 мин
Допустимая температура эксплуатаии	-10 °C – +45 °C
Время зарядки	2 часа (2.9A) / 3.5часа(1.5A)
* Примечание: время зарядки может отличатся в зависимости от факторов окружающей среды.	


Подключение

- 1. Подключите 3-х метровый кабель к катушке E-Reel и пульту дистанционного управления.
- 2. Подключите кабель к катушке E-Reel и гнезду на корпусе подводного дрона, затяните фиксирующую гайку. Выберите подходящую длину кабеля и проведите его через страховочное ухо на корпусе устройства и затяните его.

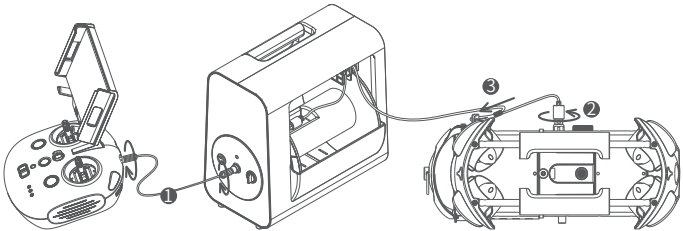


Инструкция по использованию


1) Установка

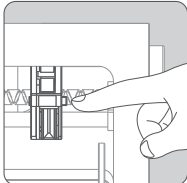


Нажмите кнопку рядом с устройством для выпрямления кабеля, чтобы открыть крышку.

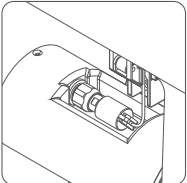


Вставьте кабель в паз E-Reel и затяните гайку.

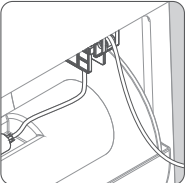


Установите кабель в устройство для выпрямления кабеля и закройте крышку.

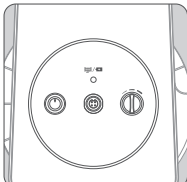

включите питание, поверните переключатель скорости на медленную/ быструю скорость и начните наматывать.

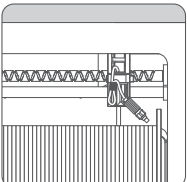


Размотка.

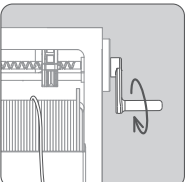

вы можете использовать рукоятку для ручной смотки/размотки кабеля.


2) Размотка

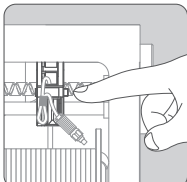

Нажмите кнопку рядом с устройством для выпрямления кабеля, чтобы открыть крышку.




Достаньте кабель из устройства для выпрямления кабеля.

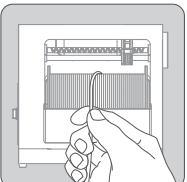


Закройте крышку, Начните сматывать кабель вручную.


3) Намотка

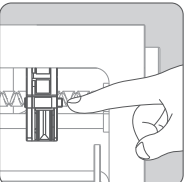

Нажмите кнопку рядом с устройством для выпрямления кабеля, чтобы открыть крышку.

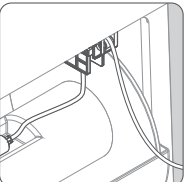

Установите кабель в устройство для выпрямления кабеля.

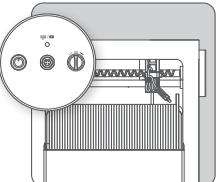

Закройте крышку устройства для выпрямления кабеля. включите переключатель, поверните скорость на медленную / быструю и начните наматывать

Инструкция по зарядке

Зарядное устройство (25,2V 1,5/2.9A): оно заряжает пульт дистанционного управления и электронную катушку E-Reel. Красный свет загорается во время зарядки, зелёный свет обозначает полную зарядку.

* Предупреждение: отключите зарядное устройство после завершения зарядки.

Предупреждение

- 1. Подождите 4 секунды, перед включением питания в первый раз и вращением ручки скорости в медленном или быстром режиме.
- 2. В случае застревания кабеля, отключите питание немедленно и расправьте кабель в устройстве для выпрямления кабеля.
- 3. Когда намотка почти завершена, пожалуйста, переключитесь заранее на малую скорость. По окончании намотки, пожалуйста, своевременно отключите подачу питания.
- 4. Проверьте, не выпали или не повреждены ли уплотнительные кольца на коннекторах кабеля. Если они отсутствуют или повреждены, пожалуйста, замените их вовремя.
- 5. Пожалуйста, придерживайте катушку E-Reel в процессе намотки/размотки кабеля.
- 6. E-Reel поддерживает класс защиты IP65. Не помещайте катушку E-Reel в воду и избегайте попадания на него брызг воды. Повреждения катушки E-Reel, полученные в результате попадания на/в устройство воды не являются гарантийным случаем.

Содержание данного руководства может быть изменено без предварительного уведомления, вы можете получить последнюю версию на <https://www.chasing.com>.