


CHASING DORY

Быстрый запуск V1.0


- В этом документе рассматриваются только базовые операции
- Чтобы узнать больше, посетите сайт www.chasingdory.ru




Основные компоненты

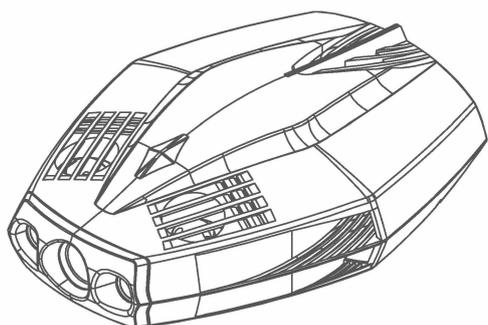

Дрон

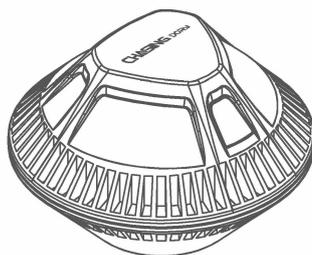

Wi-Fi буй

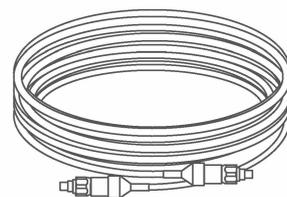

15м кабель



Установка и подключение

1 Скачайте приложение CHASING DORY


Отсканируйте QR код или посетите
app store для iOS / Google Play.
(iOS 9.0 / Android 5.0 и новее)



2 Соедините дрон и Wi-Fi

Подключите один конец кабеля к дрону, а другой к Wi-Fi бую. Хорошо закрутите фиксирующие болты.

⚠ Важно: Проверьте прокладки на коннекторе кабеля. Если они повреждены или отсутствуют, замените их. Перед подключением убедитесь, что кабель и коннекторы сухие.

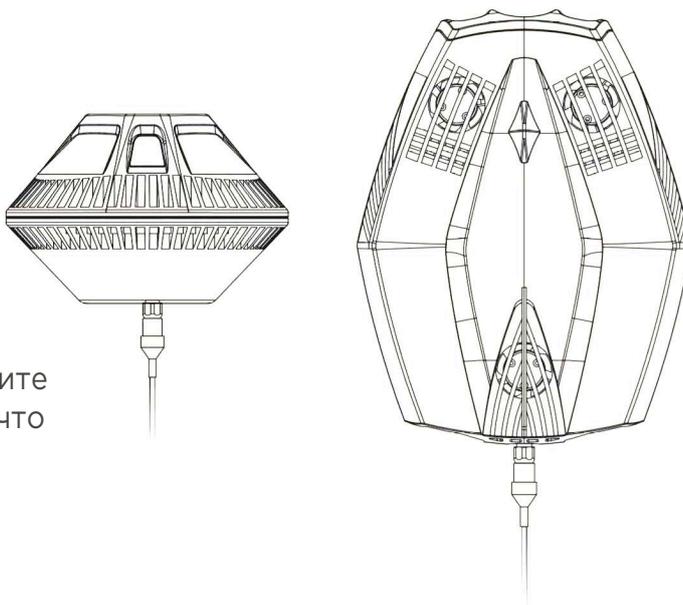

3 Включение

Когда Dory и Wi-fi буй соединятся, диоды замигают и 2 раза прозвучит звук самопроверки. Мигающий зеленый диод означает, что Dory и Wi-Fi буй включены.

4 Подключение Wi-Fi


Откройте настройки Wi-Fi на смартфоне/планшете. Выберите сеть "Dory_xxxxx" и введите пароль 12345678.



5 Краткое руководство по приложению CHASING DORY APP

Запустите приложение, когда увидите "connected" в левом нижнем углу, нажмите "start" справа. Вы попадете в основной интерфейс приложения (ниже). Нажмите кнопку питания, чтобы разблокировать дрон и использовать виртуальный джойстик на экране для контроля движений дрона.

⚠ Важно: Не запускайте моторы на суше, так как это может привести к поломке.

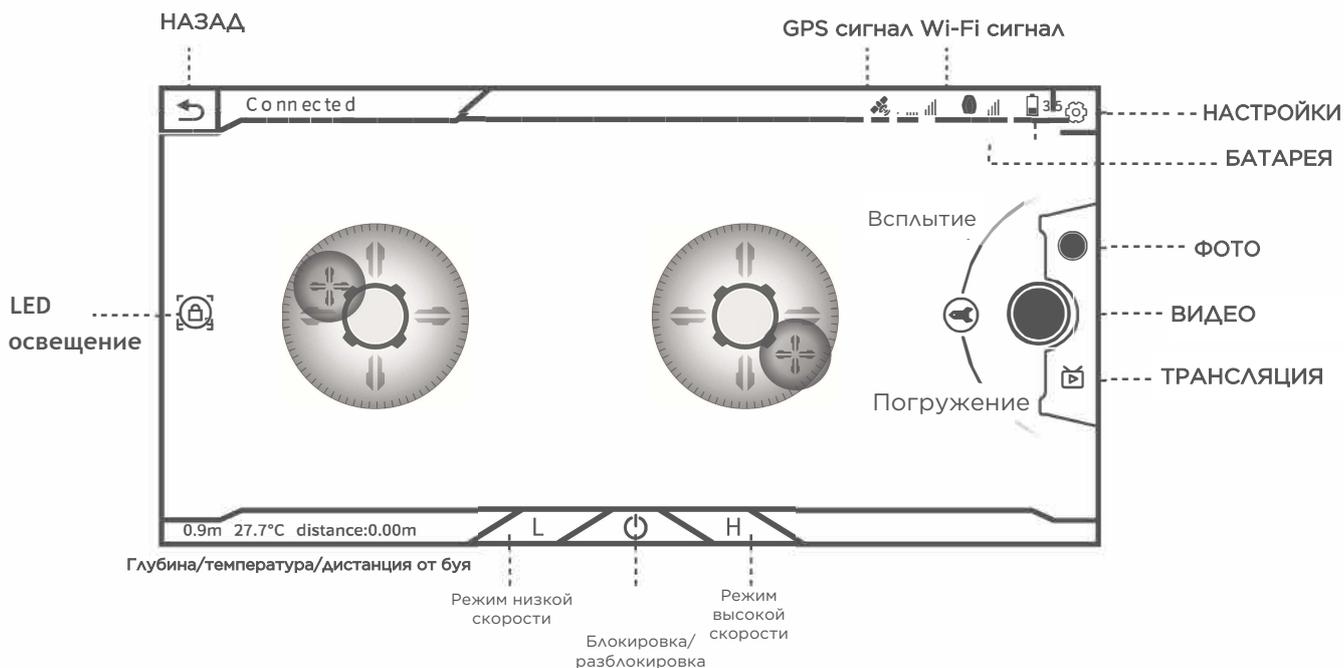


Процедура зарядки

Индикатор на зарядном устройстве:


Горящий красный индикатор означает процесс зарядки. Зеленый - окончание зарядки. После окончания зарядки отключите адаптер.

⚠ ВАЖНО: Wi-Fi буй не имеет батареи и не требует зарядки. Пожалуйста НЕ ПЫТАЙТЕСЬ зарядить Wi-Fi буй.

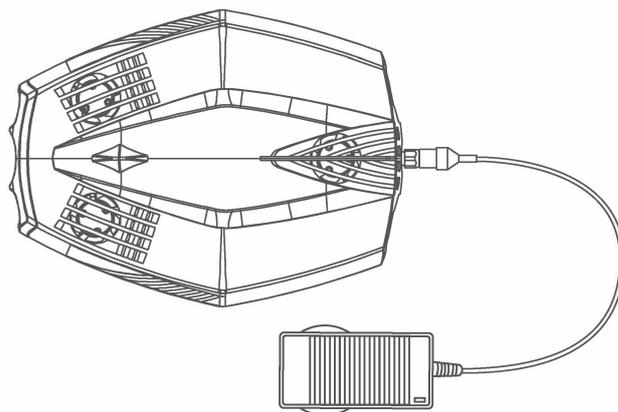


Безопасность

1 Правила безопасности

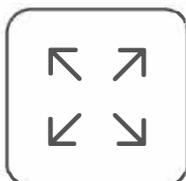

Используйте только в открытом море

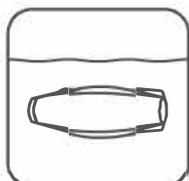

Используйте при спокойной воде



Погружайтесь в чистой воде, избегайте взвеси



Избегайте радио помех




Не погружайтесь более чем на 15 метров




Дальность Wi-Fi сигнала - 15 метров. Если дистанция между смартфоном и буйем больше - сигнал может быть потерян


2 Защита аккумулятора

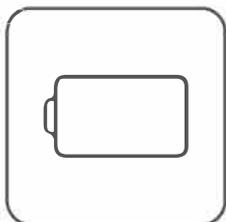


Не используйте
севший
аккумулятор

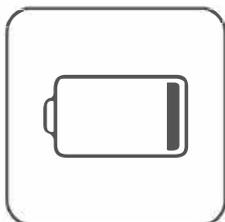

Заряжайте, если
осталось менее 25%

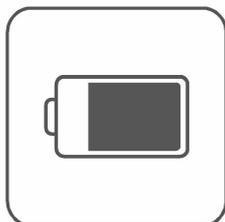


Храните при
заряде 50% - 70%

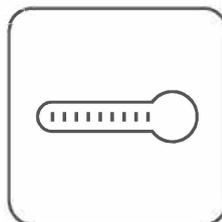


Рабочая
температура
-10°C- 60°C


3 Прочее

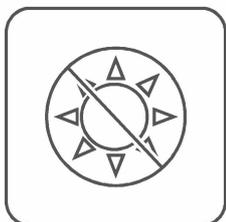


Не храните дрон под
прямыми лучами
солнца. Храните в
сухом прохладном
месте в защитном кейсе

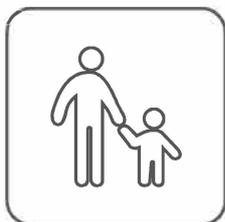

Дети должны
использовать
дрон под
присмотром
взрослых

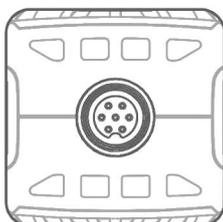

Перед
использованием
проверьте
коннекторы. Если
они влажные -
протрите сухой
тряпкой

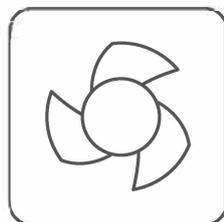

После каждого
использования
промывайте
моторы и
пропеллеры
чистой пресной
водой

⚠ ВНИМАНИЕ:

1. В случае если место погружения меняется на значительное расстояние, перед использованием проведите калибровку глубины. После калибровки переключите дрон и буй, затем завершите и перезапустите приложение.
2. Чтобы увеличить срок работы аккумулятора при достижении уровня заряда 1%, дрон будет заблокирован в режиме низкой скорости и доступ камере будет ограничен.
3. После каждого использования убедитесь, что коннектор сухой. Если необходимо, протрите полотенцем

CHASING

www.chasingdory.ru
info@chasingdory.ru